




## Bedienungsanleitung & Merkblatt für Zurrgurte - bitte aufmerksam durchlesen -

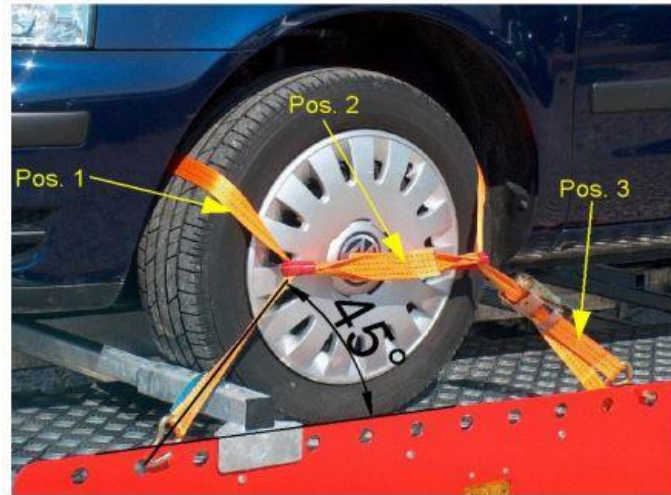

1. Haken Sie den Spitzhaken des Gurtes (Pos. 1) in die Seitenschürze/Zurmulde ein & ziehen Sie diese durch die Öse des Schlaufengurtes (Pos.2).
2. Nun muss der Gurt um das Rad gelegt & vorne durch die zweite Öse des Schlaufengurtes geführt werden.
3. Die Ratsche (Pos.3) zur Hand nehmen & ebenfalls einhaken. Das lose Ende von Pos. 1 durch die Ratsche führen & spannen.
4. Überprüfen Sie jetzt den Winkel, den der Gurt zur Ladefläche bildet. Der entstehende Winkel sollte im Bereich von 25 bis 65 liegen, Optimal: 45(siehe Bild).
5. Gegebenenfalls (Winkel passt nicht) müssen die Positionen der Haken anders gewählt werden.
6. Nun können Sie den Gurt mittels der Ratsche auf Spannung bringen.

### **Bitte beachten:**

- Vor dem Abfahren alle Gurte auf festen Sitz überprüfen & evtl. nachspannen!
- Beschädigte & Geknotete Zurrgurte dürfen nicht verwendet werden!  
(Beschädigungen sind: Brüche, Einkerbungen, Risse, Schnitte, Verformungen)
- Beschädigungen der Zurrgurte durch den Mieter werden kostenpflichtig!

**!!! Die Verantwortung für die fachgerechte Ladungssicherung liegt bei Fahrzeugführer selbst !!!**

**Sollten Personen- oder Sachschäden durch unsachgemäße Bedienung auftreten, liegt diese Verantwortung bei Fahrzeugführer!!!**